

Инструкция по использованию grinderа Chewy Electric Herb Grinder Black



Chewy Electric Herb

Портативный гриндер
Store. Grind. Dispense. Anywhere

Спасибо за то, что приобрели Chewy

Это первый в мире по-настоящему портативный электрический гриндер.

Храните, измельчайте, и засыпайте ваши субстанции где угодно, не привлекая внимание и не устраивая беспорядок. Брошюра с инструкцией расскажет о функциях Chewy и как заботиться о нем. Пожалуйста, прочтите ее внимательно и храните для дальнейшего обращения к ней.

Содержание

Составные части изделия.....	3
Замена батареи.....	4
Управление.....	5
Чистка.....	6
Сборка.....	7
Меры предосторожности.....	8

Составные части изделия



Шуровочный инструмент



Кожух




Лезвие

Замена батареи



Необходима батарея 9 Вольт

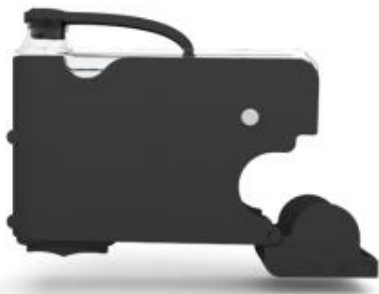

Откройте крышку батарейного отсека



Правильно расположите полюса батареи + и - . Вставьте батарею в отсек и нажмите на нее пока не услышите щелчок




Закройте крышку батарейного отсека

*Батарея в комплект не входит

Управление




Откройте крышку отделения для субстанций, оттягивая горловину назад пока толкающий блок не перестанет двигаться.

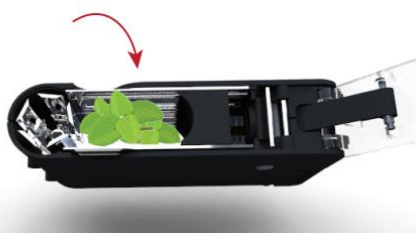

Поместите субстанцию в отделение.



Закройте крышку отделения для субстанций.

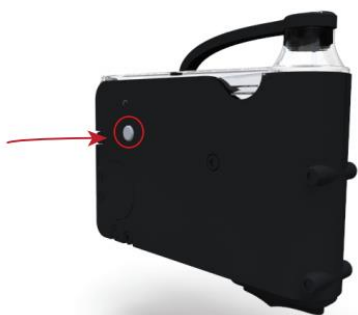

Двумя пальцами нажмите кнопку освобождения пружины расположенную на боку устройства. Это освободит пружину, сдерживающую толкающий блок, который будет подталкивать субстанцию к лезвиям.
ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО КРЫШКА ЗАКРЫТА

Вперед

Назад



Снимите силиконовую крышку. Для того чтобы хорошо измельчить субстанцию нажимайте попеременно кнопки Вперед и Назад.

Чистка

Чтобы процесс проходил каждый раз отлично, необходимо чистить гриндер Chewy. Рекомендуется чистить гриндер на регулярной основе. Точно следуйте инструкциям.



Извлеките шуровочный инструмент из крышки



Откройте крышку отделения для субстанций, оттягивая горловину назад пока толкающий блок не перестанет двигаться.



Вставьте шуровочный инструмент в отверстие лезвия и извлеките лезвие.



Снимите металлический кожух, потянув его вверх и на себя.



Промойте кожух и лезвия теплой мыльной водой.

***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЛЕЗВИЯ ОЧЕНЬ ОСТРЫЕ, НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ ИХ ИЗ ГРИНДЕРА ПАЛЬЦАМИ**



Используйте влажную ватную палочку, для того чтобы очистить внутреннюю поверхность гриндера Chewy.

Сборка



Придерживая крышку пальцем, чтобы она была наполовину открыта, вставьте кожух под углом обратно в корпус. Затем нажмите на него, и магниты зафиксируют его в нужном положении.



Аккуратно вставьте лезвия, таким образом, чтобы плоская часть отверстия совпала с плоской частью стержня. Как только они будут правильно расположены, магниты зафиксируют их.

Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочтите о мерах предосторожности, для того чтобы не причинить себе травмы и предотвратить поломку гриндера Chewy.

- Не подвергайте гриндер Chewy воздействию очень высоких и очень низких температур
- Не оставляйте гриндер Chewy под прямыми солнечными лучами на длительное время
- Не оставляйте гриндер Chewy рядом с источниками открытого огня
- Не погружайте гриндер Chewy в жидкости
- Не пытайтесь модифицировать или полностью разобрать гриндер Chewy
- Не вставляйте предметы в раструб во время работы гриндера Chewy
- Ни в коем случае не прикасайтесь к лезвиям руками, используйте прилагаемый инструмент
- Не пытайтесь измельчать субстанции, не предназначенные для измельчения гриндером Chewy
- Не переполняйте отделение для субстанций
- Не используйте агрессивные моющие средства для чистки гриндера Chewy
- Не применяйте грубую силу для открытия крышки
- Храните гриндер Chewy в недоступности для детей