

Инструкция к вапорайзеру SOLO



Испаритель сухих духов

Распылитель эфирных масел

Испаритель трав

Дезодоратор

Испаритель цитронеллы (средство от комаров)

Нагреватель для свечей без фитиля и беспламенных ароматических смесей

Работает с продуктами на основе сои

Ароматерапия

Испаритель ароматических шариков

Дегидрирует свежие специи и травы

Нагревает древесные щепки, смолы и сгущенные ароматические смеси

*****ВАЖНО*****

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРВОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ

Стеклянные трубы для ароматических веществ поначалу могут плохо входить в корпус Solo, но после нескольких использований крепление разработается, и это будет способствовать лучшему прохождению воздуха и эффективности испарения.

Если у вас возникают трудности с установкой стеклянных трубок для ароматических веществ в корпус Solo, пожалуйста, выполните следующие действия:

- Включите устройство Solo и установите температурный режим 7
 - Дайте прогреться устройству в течение 5 минут
 - Совместите стеклянную трубку для ароматических веществ с нагревателем и аккуратно нажмите на нее, чтобы она встала на место
- Эта операция необходима только один раз.

Инструкция

Операции с устройством



Важное примечание

Не помещайте субстанции в сам нагреватель. Используйте предоставленные стеклянные сосуды

Кнопки

- Нажмите одновременно кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы включить или выключить устройство.
- Кнопка ВВЕРХ повышает температуру
- Кнопка ВНИЗ понижает температуру
- При нажатии и удержании кнопки ВНИЗ произойдет возврат к последнему, установленному вами температурному режиму.
- При нажатии и удержании кнопки ВВЕРХ произойдет включение или отключение звукового сигнала.

Светодиодная индикация

- Светодиоды, расположенные на цифрах 1 – 7 показывают температурные режимы.
- После включения устройства светодиодный индикатор вначале отобразит уровень заряда батареи.
- Светодиодная индикация ожидания, синий цвет, показывает, что устройство находится в режиме ожидания, нагревание не происходит.
- Светодиодная индикация нагрева, красный цвет, показывает, что устройство нагревается.
- Светодиодная индикация низкого заряда батареи, красный цвет, показывает, что батарея разряжалась и ее необходимо зарядить.
- Светодиодная индикация заряда, зеленый цвет, будет мигать в процессе зарядки и загорится ровным зеленым светом, когда батарея будет полностью заряжена.

Управление

Шаг 1:

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ как минимум 1 секунду пока устройство не включится. Устройство будет находиться в режиме ожидания (Светодиодная индикация ожидания, горит синий цвет, но перед этим светодиод отобразит на короткое время состояние батареи) до тех пор, пока не будет установлен температурный режим при помощи кнопки ВВЕРХ. Если же вы недавно использовали устройство, то при включении отобразиться светодиодная индикация последнего установленного температурного режима.

Шаг 2:

Нажмите кнопку ВВЕРХ, устанавливая нужный вам температурный режим, светодиодная индикация нагрева, будет мигать красным цветом, показывая, что устройство нагревается. Светодиоды, расположенные на цифрах 1 – 7 будут показывать температурные режимы.

Шаг 3:

Чтобы выключить устройство нажмите и удерживайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ.

Примечание: для сбережения заряда батареи устройство автоматически отключится по истечении 12 минут. Если вы и дальше хотите использовать устройство, просто включите его снова. По истечении 12 минут устройство вновь отключится (автоматическое отключение).

Температурные режимы:

1	2	3	4	5	6	7
50°C	180°C	190°C	195°C	200°C	205°C	210°C

Зарядка

При низком уровне заряда батареи светодиодный индикатор заряда загорится ровным красным светом, и устройство отключится.

Подключите зарядный адаптер к устройству (используйте только адаптер, идущий в комплекте с устройством), светодиодный индикатор заряда начнет мигать зеленым светом, показывая, что устройство заряжается.

Когда батарея будет полностью заряжена, светодиодный индикатор заряда будет светиться ровным зеленым цветом.

Примечание: устройство нельзя использовать во время зарядки.

Несколько примеров из множества возможностей использования многофункционального нагревателя Solo

Эфирные масла




Капните маленькую каплю эфирного масла на ватный шарик, вставьте его в распылительную трубку, установите нужную температуру и соедините распылительную трубку с нагревателем.

Сухие духи, лекарственные травы, цветы



Используйте сосуд или диффузор в зависимости от субстанции. Наполните субстанцией сосуд или аккуратно набейте субстанцию в диффузор, установите нужную температуру, вставьте сосуд или диффузор в нагреватель.

Сгущенные или пастообразные ароматические субстанции, беспламенные свечи и подобное.

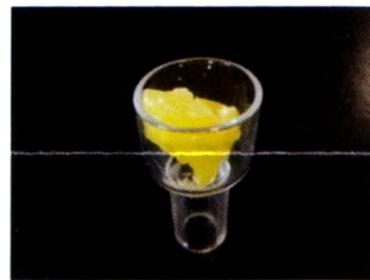

Показаны изображения с лавандовой сгущенной субстанцией, беспламенной свечой из цитронеллы и ароматическими камнями

Полезные ссылки:

www.botanical.com, www.botanicplanet.com, en.wikipedia.org/wiki/Essential_oil

Популярные лекарственные травы – кардамон, кедр, ромашка, цитронелла, шалфей мускатный, эвкалипт, фенхель, герань, имбирь, лаванда, полынь обыкновенная, мята перечная, сосна, палисандр, шалфей, сандал, мята, лавр американский, гаултерия.

Нагреватель Solo разработан для чистых эфирных масел и лекарственных трав высшего качества, часто используемых для терапевтического эффекта. Не используйте субстанции, предлагаемые в магазинах распродажи. Диетолог или же фитотерапевт могут порекомендовать зарекомендовавшие себя магазины или онлайн продавцов. Нагреватель Solo используют гомеопаты, ботаники, фитотерапевты и ароматерапевты всего мира.

Эта информация всего лишь помощь в понимании различных теорий и практик, в подготовке и использовании субстанций и не представляет собой подтверждение или гарантию эффективности использования подобных препаратов. Эта информация ни в коей мере не замещает собой профессиональные консультации специалистов. Эта инструкция предназначена только для информирования. Для получения подробной информации обратитесь к фитотерапевту, ваш местный департамент здоровья и питания тоже может предоставить исчерпывающую информацию

ПРИМЕЧАНИЕ: не все эфирные масла, лекарственные травы и просто травы могут быть легальными в вашей стране или штате. Ознакомьтесь с местными законами и законами об импорте, перед тем как будете заказывать лекарственные травы. Это устройство предназначено только для легального использования.

Гарантия

Предоставляется 3 месячная гарантия на нагреватель, 3 месячная гарантия на отдельные части (дефекты материалов и сборки), 3 месяца на многозарядную литиевую батарею. Гарантия не распространяется на стеклянные части и не окупает пересылку. Сохраняйте чек как доказательство покупки. Для поддержки обращайтесь в центр по обслуживанию клиентов. Не правильное использование лишает прибор гарантии.

Предосторожности и советы

Стеклянные сосуды очень сильно нагреваются. Или снизьте температуру или же отключите устройство и подождите 2 минуты, чтобы сосуд остыл, чтобы его можно было взять руками. Не кладите нагретые стеклянные сосуды на поверхность, которую можно испортить воздействием высокой температуры.

Не роняйте и не бросайте стеклянные части на твердые поверхности, это приведет к трещинам стекла или же оно разобьется. Даже очень толстое стекло может треснуть/разбиться. Обращайтесь со стеклом аккуратно.

При чистке стеклянных частей не прилагайте чрезмерных усилий, это может привести к трещинам в них или поломке этих частей.

Не помещайте горячие стеклянные части в холодную воду и не допускайте резкой смены температуры. Это приведет к трещинам стекла или же оно может лопнуть. Всегда давайте остыть стеклянным частям, перед тем как

Экспериментируйте с различными температурами для каждой отдельной субстанции по своему усмотрению. Различные факторы влияют на установки температуры. К ним относятся содержание влаги в субстанции, содержание действующих веществ в эфирных маслах и т.п.

Рекомендуется использовать небольшое количество субстанций для улучшения эффекта испарения масел, содержащихся в растениях. При испарении эфирных масел капните одну маленькую каплю на ватный шарик.

Не роняйте устройство. Поскольку оно электрическое и содержит в себе как стеклянные части, так и хрупкие электронные схемы, падение может привести к поломке устройства. Не используйте неисправное устройство.

Храните в недоступном для детей, а также для лиц с психическими расстройствами месте.
Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

Это устройство не является медицинским прибором, используйте его только по назначению.

Не используйте устройство с повреждениями. Компания Arizer Tech снимает с себя всякую ответственность за ущерб или же травмы, связанные с использованием или же неправильным использованием данного устройства.

Чтобы предотвратить возможность удара электрическим током или возможность возгорания не используйте устройство в воде/жидкости или же в близости от воды/жидкости. Не вставляйте посторонние предметы и не наливайте ничего в устройство.

Не храните, не оставляйте и не работайте с устройством и его частями в экстремальных температурных условиях.

Не разбирайте устройство самостоятельно. Это может привести к удару электрическим током, и аннулирует гарантию. Гарантия не распространяется на устройства с поломками вследствие падения, самостоятельной разборки, неавторизированного сервисного обслуживания или его попытки, модификации устройства, неправильного использования или преднамеренной порчи устройства.

Сведения, предоставленные в этой инструкции, предназначены только для информационных целей, для обучения обращению с устройством и для предупреждения, и ни в коей мере не несут в себе медицинских советов и предписаний и не могут быть использованы для диагностики, лечения или предотвращения проблем со здоровьем или болезней. Пользователь сам должен обращаться к терапевту, врачу-консультанту или фитотерапевту по вопросам использования подобных устройств.